Serviceanweisung
CV 260 Dolby

Ident-Nr. 15 898 00-610

U2 9

Explosionsdarstellung
Chassis kpl.

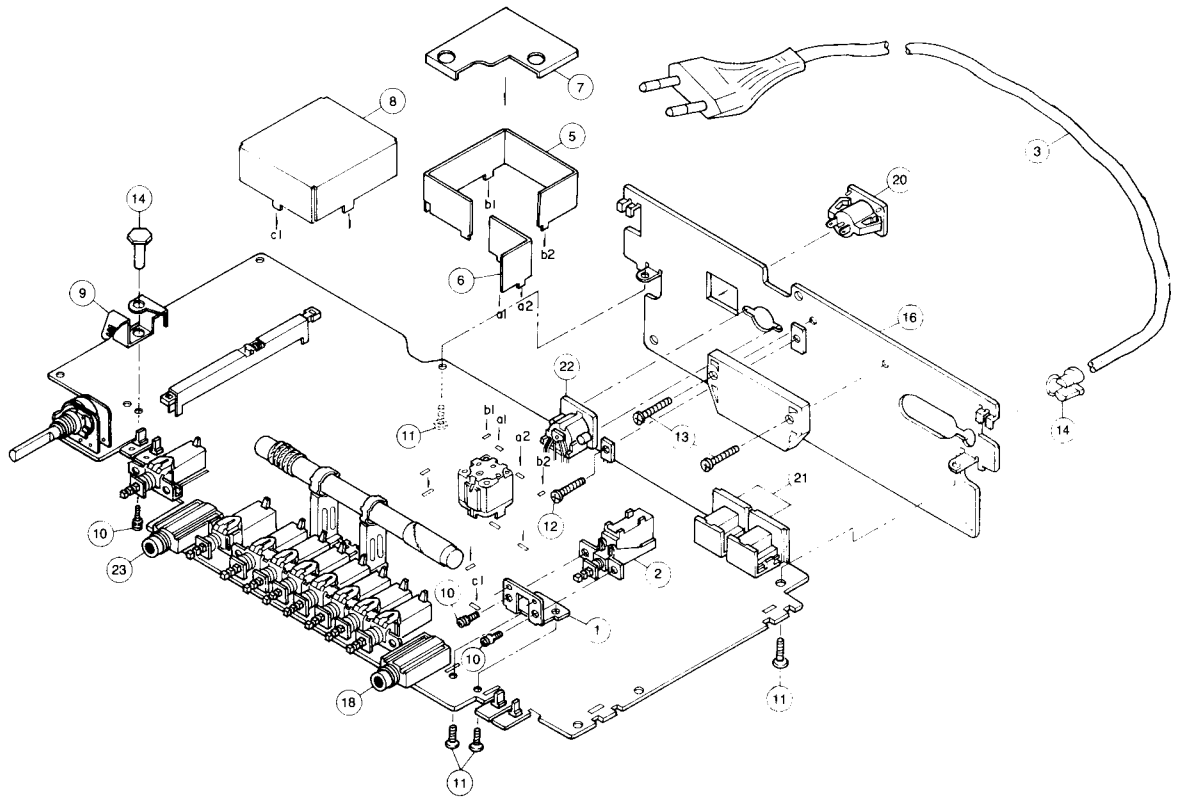

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Position
2435500-3273	Netzschalter	2
1398600-3324	Buchse-Kopfhörer	18
2435800-3321	Buchse Antenne	20
2435900-3325	Buchse Lautsprecher	21
1356100-3322	Buchse 5 pol. DIN JACK	22
2631000-3326	Buchse Mikrofon	23
2436000-301	Trans 2 SA 1005 E	Q1
2436100-301	Trans 2 SA 1177 F	Q2–4
2453300-301	Trans 2 SC 2634 S	Q5,6,101-4
1394400-301	Trans 2 SC 1684 HS	Q7
0801200-301	Trans 2 SC 1317 P	Q211
2141000-301	Trans 2 SC 1980 S	Q212
2436200-302	IC AN 7223	IC1
2159600-302	IC LA 3361	IC2
2141200-302	IC LM 1112 CN	IC101–2
2438900-302	IC LA 6324	IC301–3
2132700-302	IC LA 6458 DF	IC401
2436300-302	IC STK 4352	IC501
1769800-302	IC L 78 N 12 STABI 12 V	IC502
1209600-3043	Diode MA 345 VARIO. CAP (1)	D1
1395000-304	Diode MA 150 T A 5	D2
1395000-304	Diode MA 150 T A 5	D101–11
1203900-304	Diode 10 D 1 SIL.	D501–4
1395400-3045	Leuchtdiode LN 417 YP gelb	D601
1395500-3045	Leuchtdiode LN 217 RP rot	D702–3
2436400-3291	Lampe 12 V 100 MA Skala	

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Position
2436500-3253	Spule FM-HF-OSZ	L1, 3
2436600-3253	Spule FM	L2
1353300-3253	LW-Oszillatorspule	L4
2436800-3253	Spule LW-Osz.	L5
2436900-3253	Spule AM-Osz.	L6
2631100-3431	Ferritantenne kpl.	L7
2437100-3252	Filter AM	L8
2437000-3253	Spule FM	L9
2437200-3253	Spule AM	L10
2631200-3252	Filter MPX	L11, 12
2141600-3252	Filter MPX	L101–2
2632700-3253	Spule CR	L201–2
2632800-3253	Spule CR	L203–4
2632900-3253	Spule Osz. CR	L205
2631300-3252	Spule Netzleitung	L501–2
1353100-3252	FM-Antennenfilter PF WE 4	BF1
2437500-3252	Filter Keramik FM	CF1–2
2444500-317	Dreko	VC1
2437700-3171	Trimmer-Kond.	CF5–6
2631400-3243	Netztrafo	PT501
2437800-3221	Drehwi 100 K AX2 Lautst.	VR701
2439000-3222	Schieberegler 20KB EQ	VR301–8
2438000-3222	Schieberegler 100KW Balance	VR309
2631500-3279	Tastensatz 7fach Betriebsart	S1–7
2631600-3274	Schiebetaste Bandsorte	S202
2141400-3274	A/W-Schiebeschalter	S201
2631700-327	Tastenschalter Dolby NR	S601
2631800-500	Grundplatine	
2439100-500	Equalizerplatine	
2631900-500	Schalterplatine Dolby	
2632000-500	Reglerplatine Volume	
2632100-500	Anzeigeplatine LED Stereo, Rec.	
2632200-500	Anzeigeplatine LED Dolby	

Grundplatine
Bestückungsseite

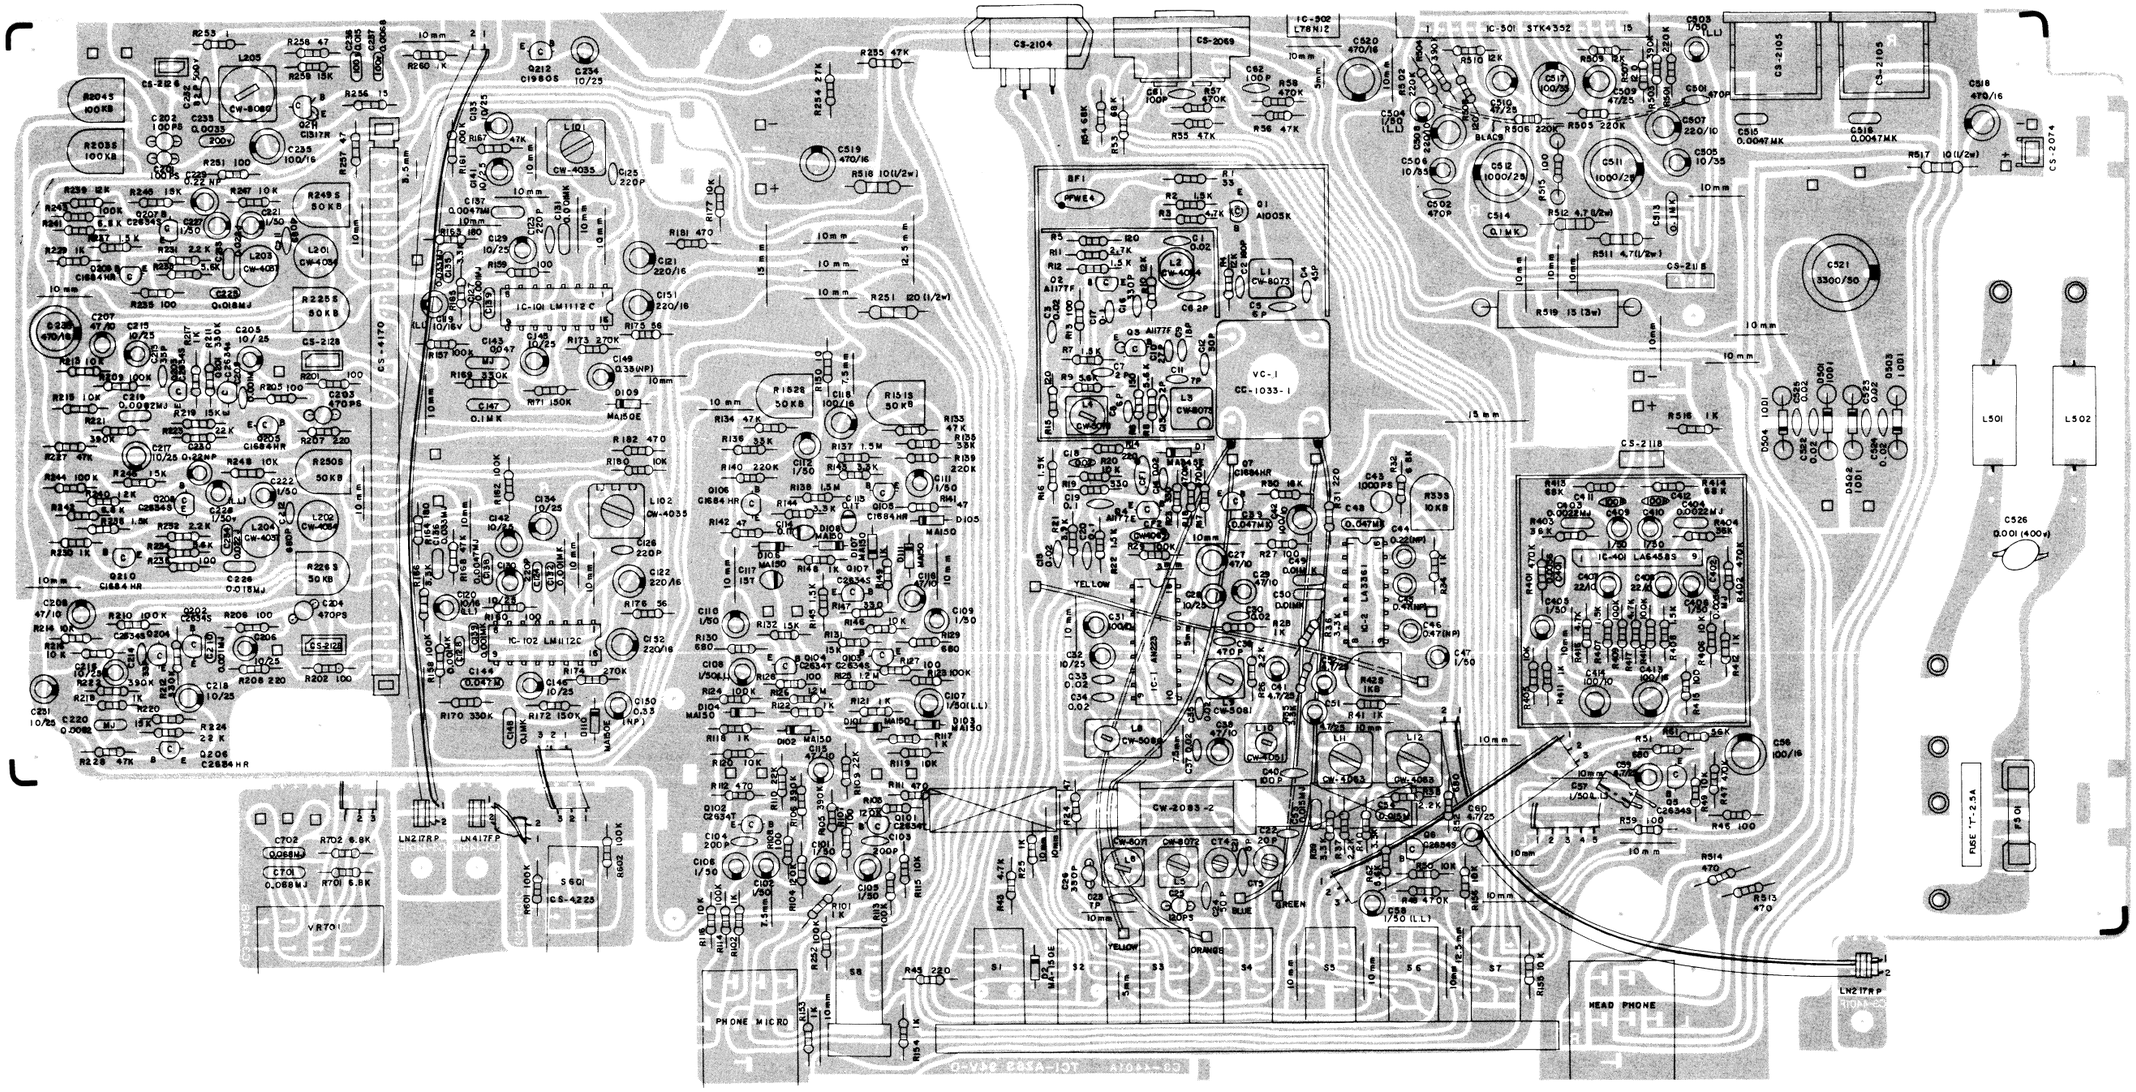

Schaltbild

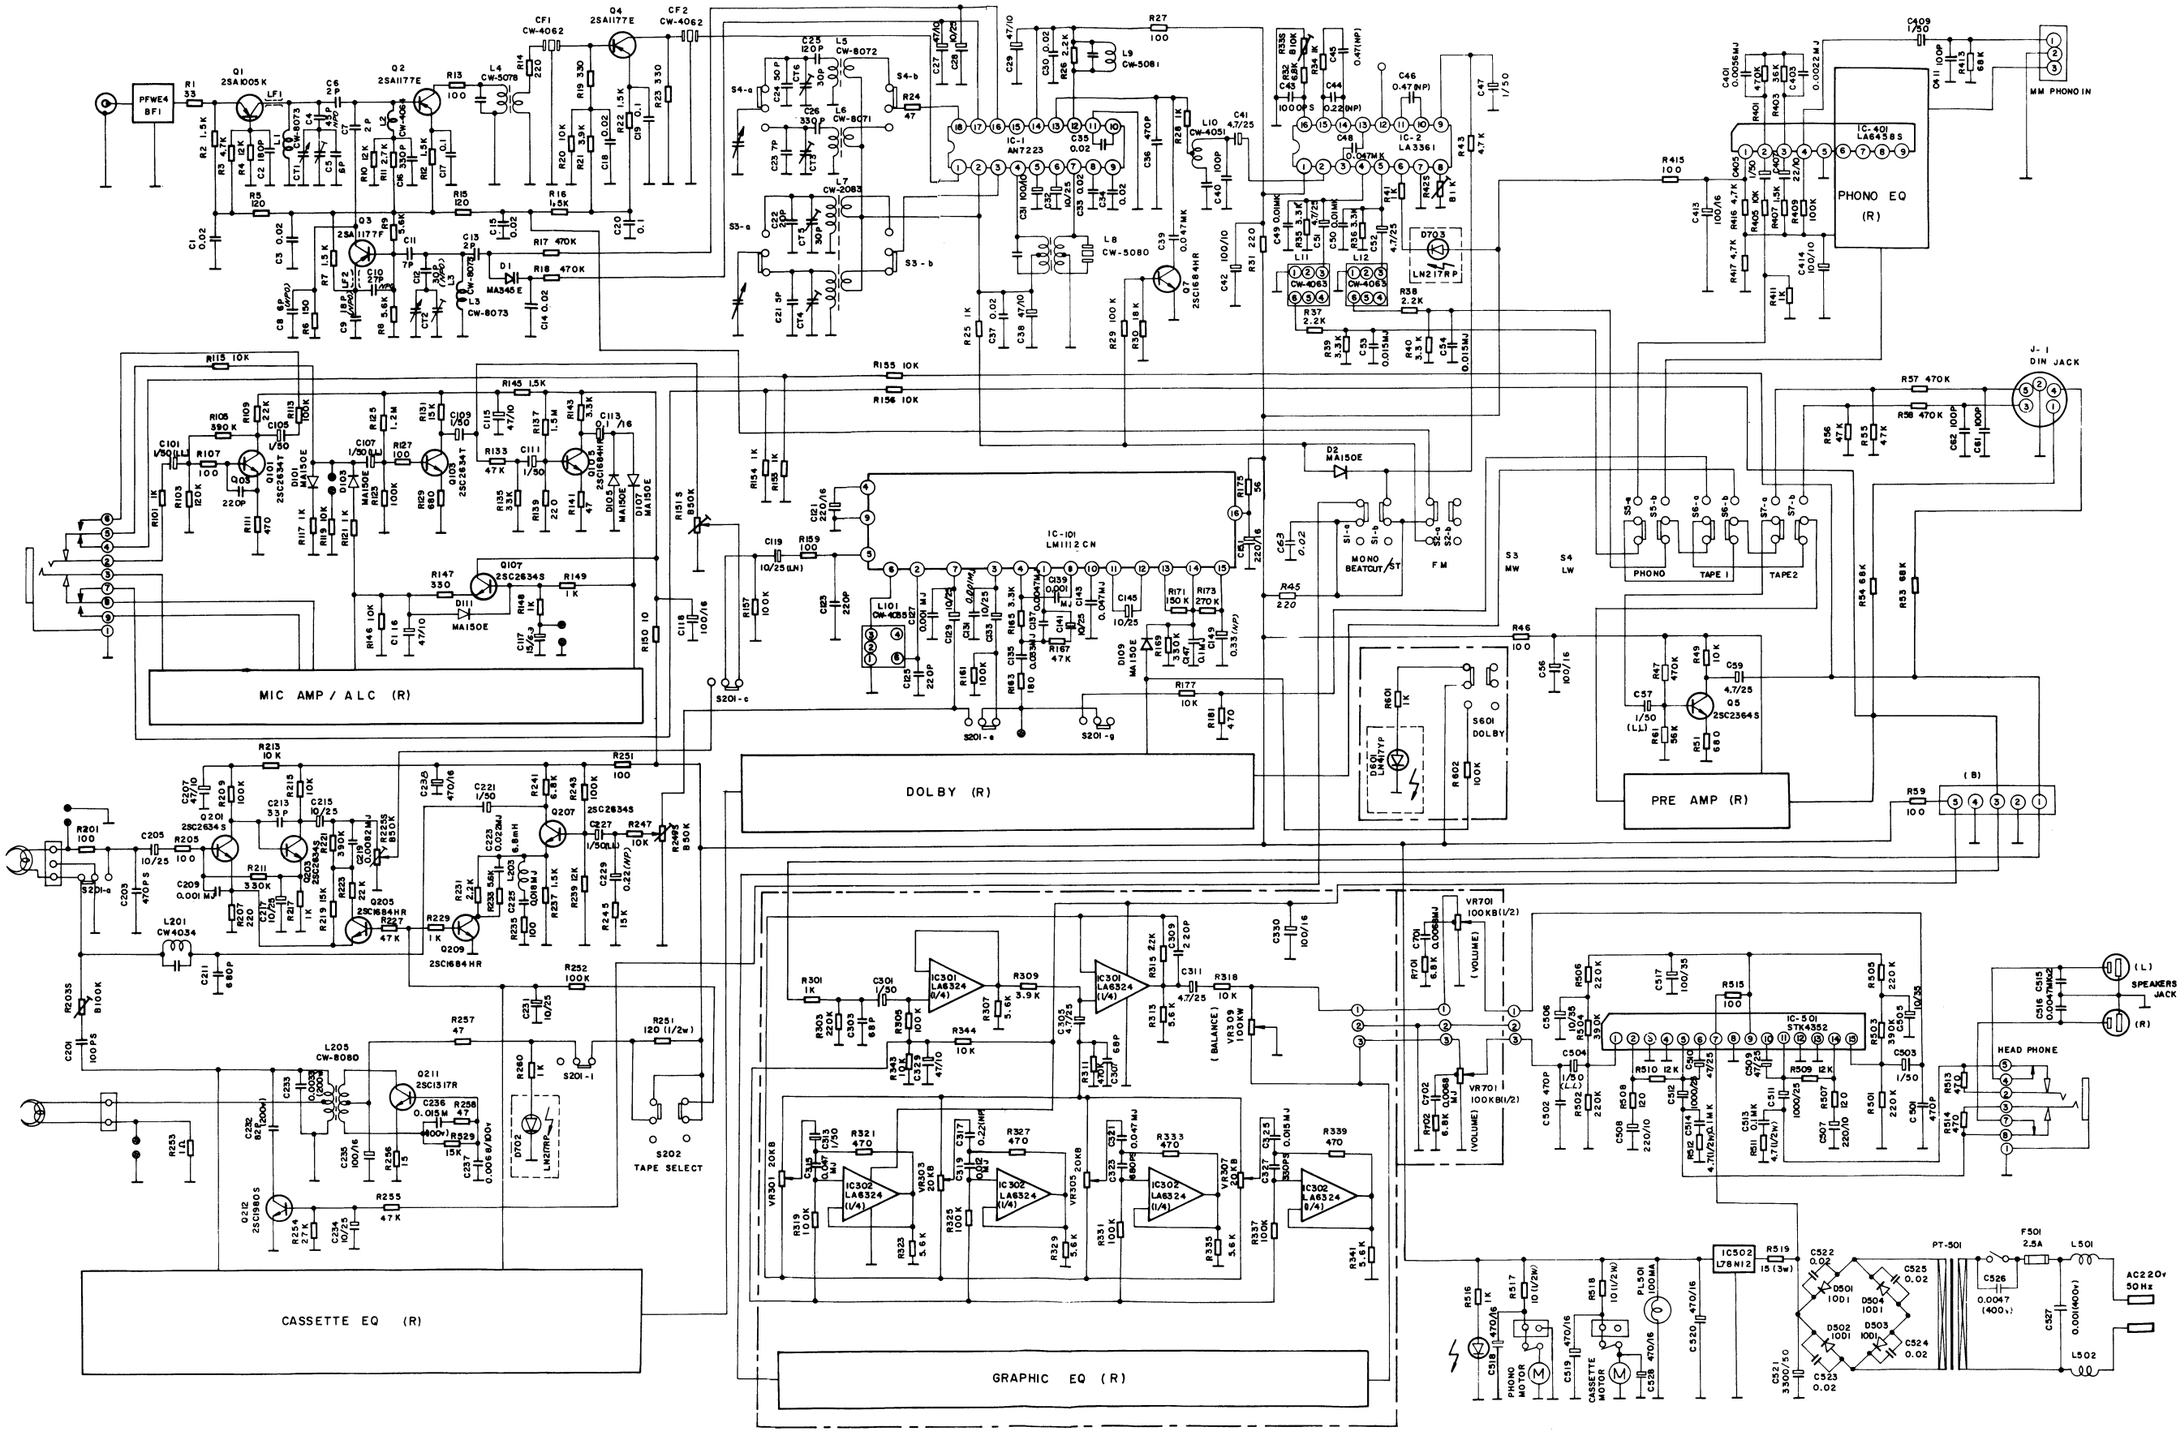
MIC AMP / ALC (R)
DOLBY (R)
CASSETTE EQ (R)
GRAPHIC EQ (R)
PRE AMP (R)
PHONO EQ (R)
MM PHONO IN
J-1 DIN JACK
PHONO
TAPE 1
TAPE2
TAPE SELECT
SPEAKERS JACK
HEAD PHONE
MONO BEATCUT/ST
FM
MW
LW
IC-101 LM1112 CN
IC-401 LA6458S
IC-1 AN7223
IC-2 LA3361
IC-501 STK4352
IC502 L78N12
PT-501
AC220V 50Hz

Grundplatine
Leiterbahnseite

G Equalizerplatine
Le

Bestückungsseite

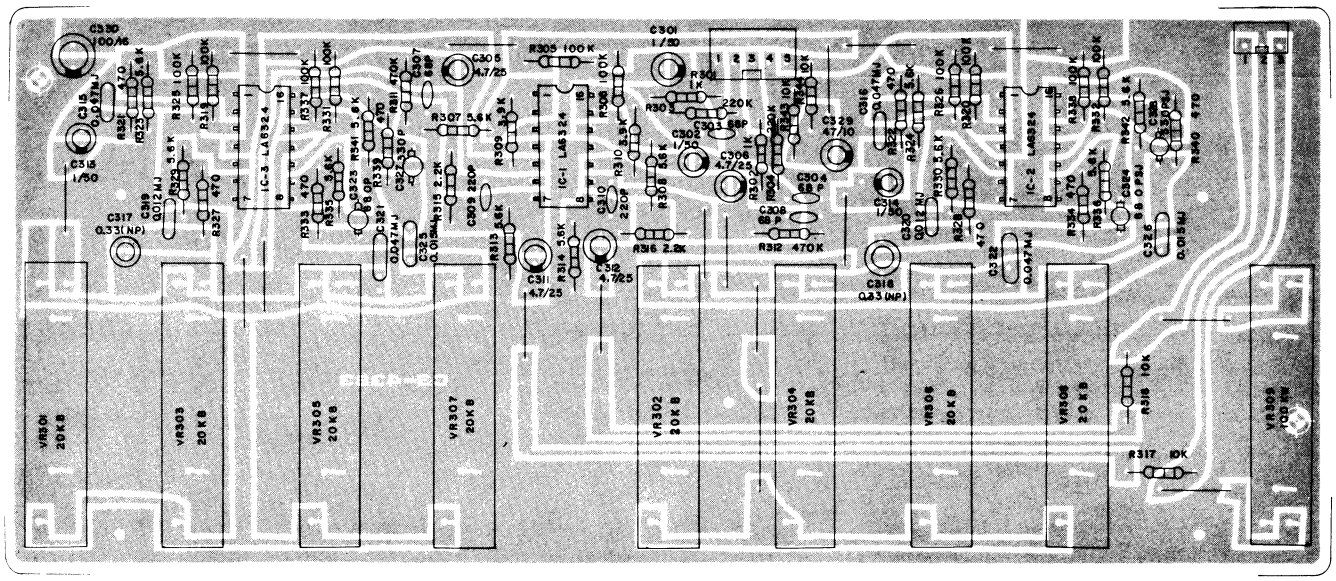

Leiterbahnseite

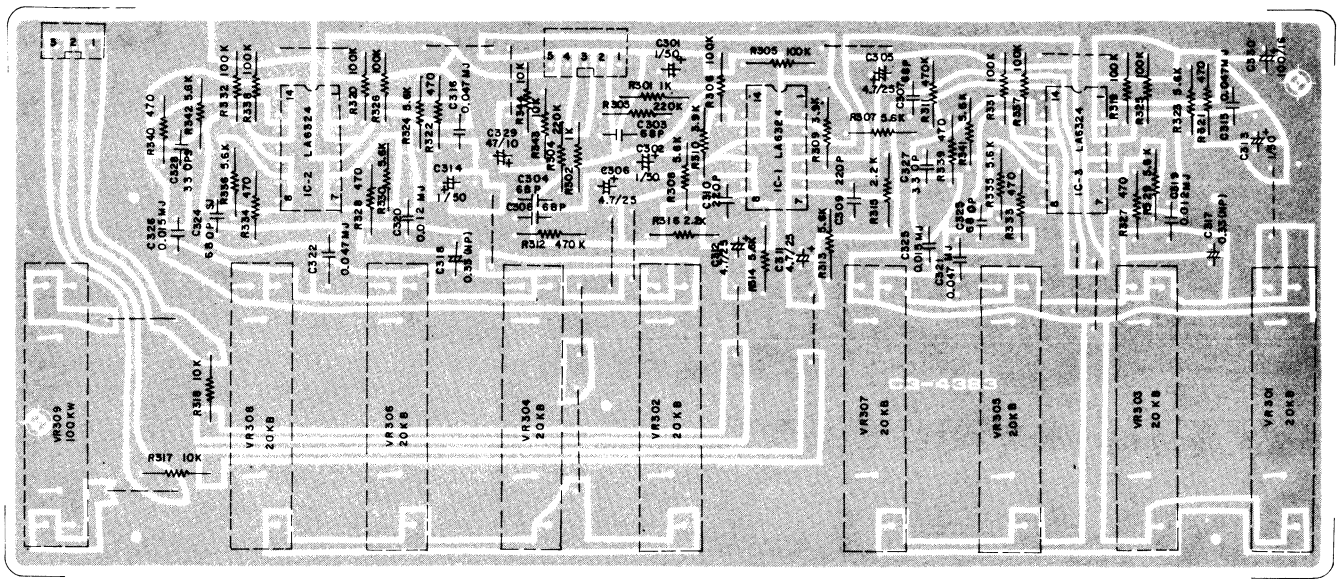

Explosionsdarstellung

Mechanik

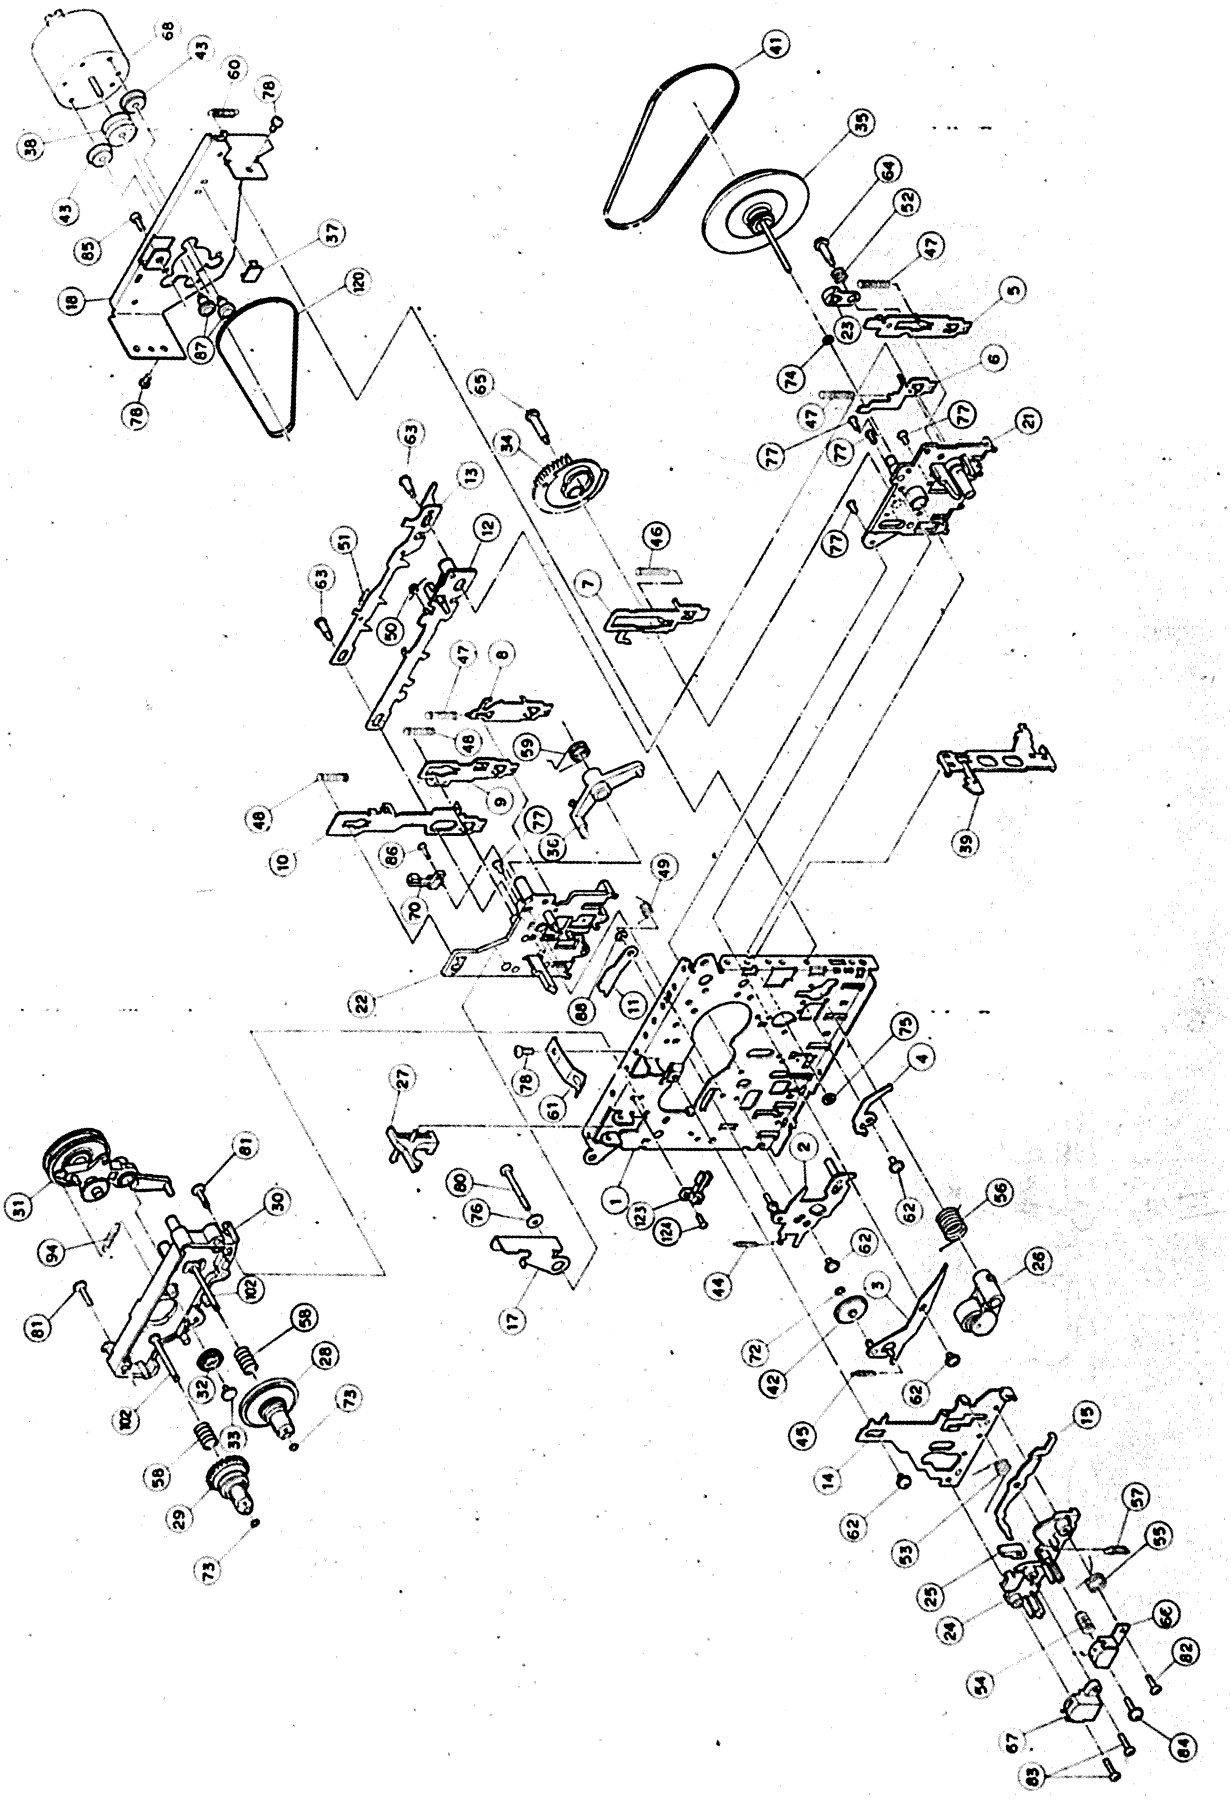

Explosionsdarstellung

Cassette A

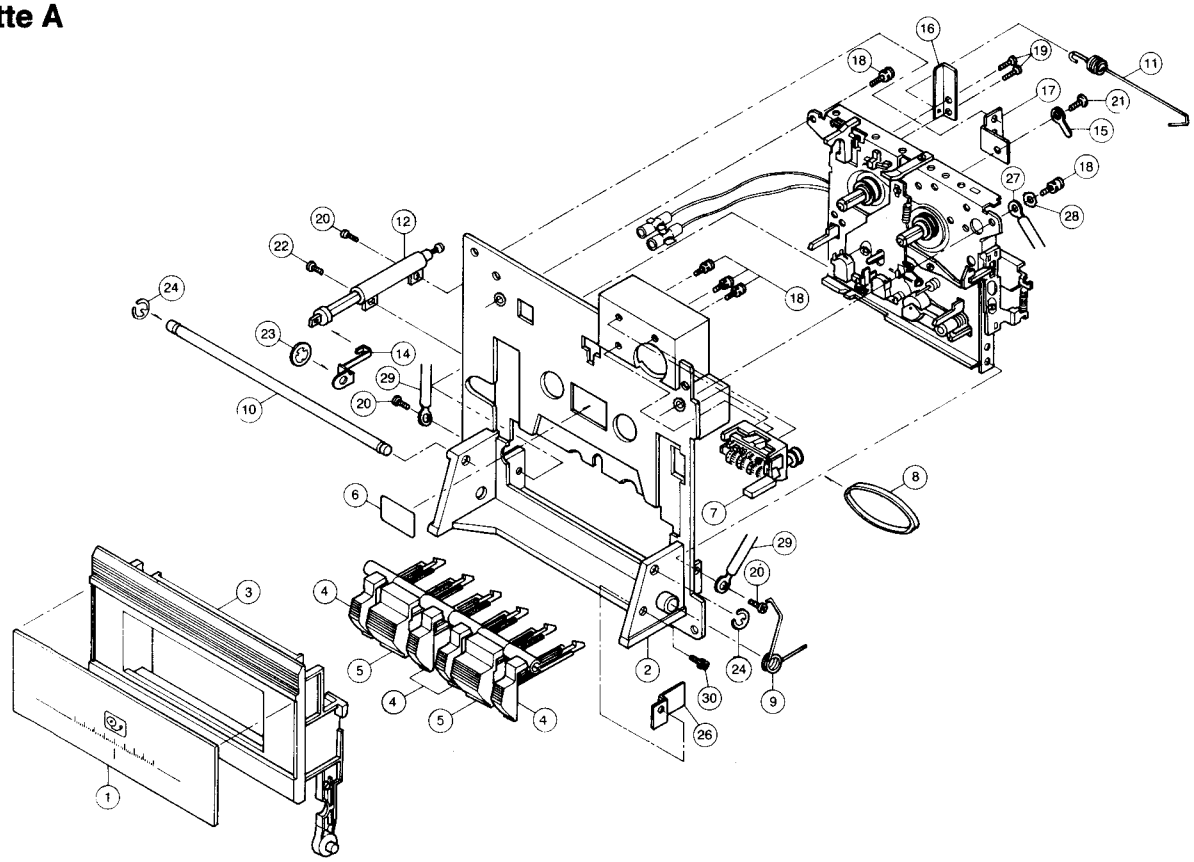

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Position
2439200-429	Cassettenfachdeckel	A1
2439300-429	Cassettenfach	A3
2439400-4282	Knopf Taste Klavier schmal	A4 4 St.
2439500-4282	Knopf Taste Klavier breit	A5 2 St.
2439600-4272	Zählwerk	A7
2439700-4152	Zählwerkriemen	A8
2439800-416	Feder Cassettenfach	A9
2632300-416	Feder A/W-Schalter	A11
2100100-501	Fachdämpfung CR	A12
2440000-4192	Winkel Fachdämpfer	A14
2632400-500	Laufwerk kpl. Dolby	
2440200-4296	Schalthebel	2
2440300-429	Zwischenradarm	3
2440400-4296	Schalthebel Pause	4
2440500-429	Pausenrasthebel	23
2440600-429	Kopfträgerplatte	24
2440700-429	Stoppfühler	25
2440800-501	Bandandruckrolle kpl.	26
2440900-4197	Aufnahmesperrhebel	27
2441000-429	Wickelteller rechts	28
2441100-429	Wickelteller links	29
2441200-429	Rutschkupplung	31
2441300-429	Zahnrad Vorlauf	32
2441400-429	Nietbolzen Zahnrad Vorlauf	33
2441500-429	Zahnrad Start/Stop	34
2441600-4189	Schwungmasse	35
2441700-419	Rasthebel	36
2441800-429	Schwungmasselager	37
2441900-429	Motorpulley	38
2442000-429	Hebel EJECT	39
2442100-4152	Antriebsriemen A	120
2442200-4152	Antriebsriemen B	41
2442300-429	Zwischenrad	42
2442400-4151	Gummipuffer Motor	43
2442500-416	Feder Schalthebel	44
2442600-416	Feder Zwischenradarm	45
2442700-416	Feder Aufnahmehebel	49
2442800-416	Feder Kopfschlitten	53

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Position
2442900-416	Feder A/W-Kopf	54
2443000-416	Feder BA-Rolle A	55
2443100-416	Feder BA-Rolle B	56
2443200-4162	Zugfeder Kopfschlitten	57
2443300-416	Feder Wickelteller	58
2443400-416	Feder Rasthebel	59
2443500-416	Feder Hebel EJECT	60
2443600-416	Cassettenandruckfeder	61
2632500-32831	A/W-Kopf	66
2632600-32831	Löschkopf	67
2443900-32831	Antriebsmotor	68
2444000-327	Schaltkontakt	70
2444100-406	Scheibe Wickelteller	73
2444200-406	Scheibe Schwungmasse	74
2444300-416	Feder Rutschkupplung	94
2444400-327	Microschalter	123